
INTRODUCTION

Thank you for selecting this Oregon Scientific™ Radio Controlled Projection Clock with Indoor / Outdoo Temperature. Please keep this manual for instructions and information you should know about.

CLOCK OVERVIEW



- 1. SNOOZE: Snooze alarm: activate backlight: rotate dual line projection display by 180°
- ALARM: View alarm status; set alarm
- **CLOCK**: Change display; set clock
- 4. ▼/▲: Toggle setting options; activate / deactivate
- clock reception Proiector
- 6. **TEMP**: Toggle in / out temperature settings

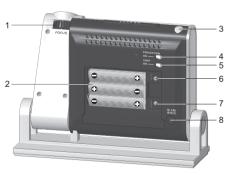

- 1. FOCUS: Focus the projected image
- Battery compartment
- Light sensor
- PROJECTION: ON / OFF switch LIGHT: Backlight ON / OFF switch
- °C / °F: Select temperature unit
- RESET: Reset settings to default
- Adapter socket





1. LED status indicator

- Wall mount hole
- RESET hole: Reset unit to default settings
- CHANNEL button: Select channel 1

GETTING STARTED

Batteries serve as a back-up power supply. For continuous use of projector and backlight, install adapter. The socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

NOTE will appear when power supply is not

To insert batteries

1. Remove the battery compartment and insert batteries, matching polarities.

2. Press **RESET** after each battery change.

LOCATION	MEANING
Clock / alarm area	Main unit batteries low
Outdoor / indoor temperature area	Sensor batteries low

REMOTE SENSOR

To set up the senso

- 1. Open the battery compartment, and insert batteries, natching polarities





The transmission range may vary depending on many factors. You may need to experiment with various locations to get the best results

SENSOR DATA TRANSMISSION

Outdoor sensor:

The main unit will automatically search for the outdoor sensor. The sensor reception icon in the remote sensor

	ICON	DESCRIPTION
	OUT → OUT	Main unit is searching for sensor(s)
	OUT > OUT > OUT > OUT	A channel has been found
	ОПТ	The sensor cannot be found.

For best results:

- Position the sensor close to the main unit during cold

automatically with a clock signal.

To enable / disable signal reception:

NOTE Reception takes 2-10 minutes. If the signal is weak, it can take up to 24 hours to get a valid signal.

Clock signal reception indicator

0	ပ	S
STRONG	WEAK	NO
SIGNAL	SIGNAL	SIGNAL

- Press CLOCK to confirm
- 4. The setting order is: time zone offset, 12/24-hr format, hour, minute, year, day / month format, month, day and language

NOTE Time zone offset sets the clock +/- 23 hours

NOTE The language options are (E) English, (D) German,

To select display mode:

Press CLOCK to choose between clock with seconds and clock with weekday.

- 2. Place the sensor within 30 m (98 ft) of the main unit
- using the table stand or wall mount.



NOTE We recommend that you use alkaline batteries with this product for longer usage and consumer grade lithium batteries in temperatures below freezing.

NOTE If the sensor is not found, check the batteries, uctions, and remote unit location

- · Place the sensor out of direct sunlight and moisture.
- Position the sensor facing main unit, minimizing
- · Place the sensor in a location with a clear view to the sky, away from metallic or electronic objects.
- winter months.

CLOCK

This product is designed to synchronize its clock

Touch and hold ▲ to enable, or ▼ to disable signal

©	ن ن	S
STRONG	WEAK	NO
SIGNAL	SIGNAL	SIGNAL

ANUALLY SET CLOCK

Press and hold CLOCK for 2 seconds. Press ▲ or ▼ to change the settings.

rom the received clock signal time.

(F) French, (I) Italian, and (S) Spanish.

To set the alarm

- Press and hold ALARM for 2 seconds to enter alarm-setting mode
- Press ▲ / ▼ to set hour / minute.
- 3. Press ALARM to confirm. pindicates alarm is ON.
- To toggle alarms ON / OFF: 1. Press ALARM to display alarm time.
- 2. Press ALARM again to turn alarm ON / OFF.
- To silence the alarms: Press SNOOZE to silence it for 8 minutes
- Press any other key to turn the alarm off and activate it again after 24 hours.

TEMPERATURE

To toggle temperature unit:

To toggle between outdoor / indoor sensor readings: Press TEMP. (N) / (w) indicates indoor and outdoor

To auto-scan between sensors Press and hold TEMP for 2 seconds to display the

To deactivate auto-scan function press TEMP

- PROJECTOR AND BACKLIGHT To activate Projection function
- Slide PROJECTION switch to ON to illuminate

To activate Backlight function:

by 180 degrees

sensor's data for 5 seconds

- Slide LIGHT switch to ON to illuminate backlight continuously.
- Press **SNOOZE** to turn on projector and backlight for 5 seconds Press repeatedly to flip dual line projection image

NOTE If projection is illuminated, do not look directly into the projector.



NOTE To save battery life, the projector and backlight will only operate continuously when adapter is installed. The light sensor will turn off the projector automatically when it detects external light sources.

Press RESET to return to the default settings

PRECAUTIONS

- Do not subject the unit to excessive force, shock. dust, temperature or humidity
- · Do not cover the ventilation holes with any items such as newspapers, curtains etc.
- Do not immerse the unit in water. If you spill liquid
- over it, dry it immediately with a soft, lint-free cloth. · Do not clean the unit with abrasive or corrosive
- Do not tamper with the unit's internal components. This invalidates the warranty.
- · Only use fresh batteries. Do not mix new and old batteries.
- Images shown in this manual may differ from the actual display. When disposing of this product, ensure it is collected
- separately for special treatment. Placement of this product on certain types of wood may result in damage to its finish for which Oregon Scientific will not be responsible. Consult the furniture
- manufacture's care instructions for information. The contents of this manual may not be reproduced without the permission of the manufacturer.
- Do not dispose old batteries as unsorted municipal waste. Collection of such waste separately for special treatment is necessary. Please note that some units are equipped with a battery safety strip. Remove the strip from the battery

NOTE The technical specifications for this product and the contents of the user manual are subject to change without notice.

compartment before first use

SPECIFICATIONS

ΓΥΡΕ	DESCRIPTION	
MAIN UNIT		
_x W x H	155 x 50 x 112 mm (6.1 x 1.97 x 4.41 in)	
Veight	240 g (8.5 oz) without battery	
Temperature Unit	°C /°F	
Temperature range	-5°C to 50°C (23°F to 122°F)	
Resolution	0.1°C (0.2°F)	
Signal frequency	433 MHz	
Power	3 x UM-4 (AAA) 1.5V batteries / 4.5V AC / DC adapter	
REMOTE UNIT (THN132N)		
x W x H	92 x 60 x 20 mm (3.6 x 2.4 x 0.8 in)	
Veight	62 g (2.22 ounces)	

ABOUT OREGON SCIENTIFIC

Visit our website (www.oregonscientific.com) to learn more about Oregon Scientific products. If you're in the US and would like to contact our Customer Care department directly, please visit:

Transmission range 30 m (98 ft) unobstructed

-30°C to 60°C (-22°F to 140°F)

1 x UM-3 (AA) 1.5V battery

www2.oregonscientific.com/service/support

Call 1-800-853-8883.

Temperature range

For international inquiries, please visit: www2.oregonscientific.com/about/international

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING Changes or modifications not expressly oved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE This equipment has been tested and found

comply with the limits for a Class B digital device,

pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits

are designed to provide reasonable protection against

harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no quarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the

- · Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment
- and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit

interference by one or more of the following measures:

different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

DECLARATION OF CONFORMITY

The following information is not to be used as contact for support or sales. Please call our customer service number (listed on our website at www.oregonscientific.com), or on the warranty card for this product) for all inquiries instead.

Oregon Scientific, Inc.

Name:

Address: 19861 SW 95th Ave... Tualatin, Oregon 97062 USA Telephone No.: 1-800-853-8883

1-503-684-3332 Fax No.: declare that the product

Product No.: RMR320PA Product Name: Radio-Controlled Projection Clock with Indoor / Outdoor Temperature Manufacturer: IDT Technology Limited Block C 9/F Kaiser Estate

Hong Kong is in conformity with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) This device may not cause harmful interference

Phase 1.41 Man Yue St., Huna Hom, Kowloon

2) This device must accept any interference received

including interference that may cause undesired operation

COUNTRIES RTTE APPROVAL COMPLIED All EU countries, Switzerland CH

and Norway (N

Horloge de projection radio-pilotée

MANUEL DE L'USAGER

INTRODUCTION

de projection radio-pilotée de Oregon Scientific™ avec affichage de la température intérieure et extérieure. Veuillez conserver ce guide et prendre connaissance des instructions et informations nécessaires à

VUE D'ENSEMBLE DE L'HORLOGE




1. SNOOZE (Rappel d'alarme): Permet d'activer le rappel d'alarme, le rétro éclairage, permet la rotation.

2. ALARM: Visualisation du statut de l'alarme : réglage

- 3 CLOCK: Permet de modifier l'affichage de l'horloge et de réaler l'horloge
- active / désactive la réception de l'horloge

température intérieure et extérieure

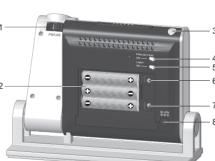

- FOCUS: Mise au point de l'image projetée
- Canteur de lumière
- LIGHT: Bouton ON / OFF du rétro éclairage
- °C / °F: Permet de sélectionner l'unité de mesure de la température 7. RESET (REINITIALISER): Permet de réinitialiser
- DETECTEUR A DISTANCE

8. Prise de l'adaptateur





avec affichage de la température intérieure / extérieure

Modèle: RMR329PA

Nous vous remercions d'avoir sélectionné cette Horloge



- de l'image projetée sur deux lignes par 180°
- 4. ▼/▲: Permet d'alterner entre les options de réglage,
- TEMP: Permet d'alterner entre les réglages de la



- Compartiment des piles
- PROJECTION: Bouton ON / OFF
- les réglages par défaut



Indicateur DEL

POUR COMMENCER

Trou de fixation murale

Compartiment des piles

d'alimentation électrique branché.

chaque changement de piles

Zone Horloge / alarme

Zone de température

CAPTEUR A DISTANCE

en respectant les polarités

Installation du capteur

la fixation murale

possibles.

inférieures au gel.

APTEU

la transmission

ICONE

[OUT] → [OUT]

OUT

du capteur à distance.

Pour obtenir de meilleurs résultats:

réduisant les obstructions possibles

des obiets métalliques et électroniques.

pendant les périodes froides de l'hiver

Insérer les piles:

4. Fente RESET (RÉINITIALISER): Réinitialise

Bouton CHANNEL: Permet de sélectionner le canal 1

Les piles n'ont qu'une fonction d'alimentation de

secours. Si vous désirez utiliser continuellement le

projecteur et le rétro éclairage, branchez l'adaptateur

secteur. La prise de courant doit être installée à

REMARQUE ** s'affichera une fois le cordon

Retirez le couvercle du compartiment des piles et

Appuvez sur REINITIALISER (RESET) après

Ouvrez le compartiment des piles et insérez les piles

Installez le capteur à 30 m maximum (98 pieds) de

l'appareil principal à l'aide du support de table ou de

La gamme de transmission peut varier en fonction de

plusieurs facteurs. Vous pouvez expérimenter plusieurs

emplacements afin d'obtenir les meilleurs résultats

REMARQUE Nous vous recommandons d'utiliser des

piles alcalines pour un usage prolongé et des piles au

lithium pour la consommation lors de températures

L'appareil principal recherchera immédiatement le

capteur extérieur. L'icône de réception du capteur sur

la zone du capteur à distance vous indique le statut de

REMARQUE Si le capteur n'est pas localisé, vérifiez

les piles, les obstructions possibles et l'emplacement

Ne placez pas le capteur directement face aux

· Installez le capteur face à l'appareil principal en

Placez le capteur directement vers le ciel, éloigné

Installez le capteur à proximité de l'appareil principal

ravons du soleil ou en contact avec des matières

DESCRIPTION

L'appareil principal est à la

recherche du/des capteur(s)

Une chaîne a été trouvée

Le capteur est introuvable

Piles faibles

faibles

(Appareil principal)

Piles du capteur

proximité de l'équipement et facilement accessible.

insérez les piles en respectant les polarités

EMPLACEMENT SIGNIFICATION

l'appareil aux réglages par défaut

HORLOGE

l'horloge avec le signal radio.

Ce produit est conçu pour synchroniser automatiquement

Pour activer / désactiver la réception du signal: Maintenez le bouton ▲ pour activer ou ▼ pour désactiver le signal de réception.

REMARQUE La réception prend entre 2 et 10 minutes. Si le signal est faible, 24 heures peuvent être

Indicateur de réception du signal de l'Horloge:

nécessaires pour obtenir un signal valide.

<u>(1)</u>	ن	.)
SIGNAL	SIGNAL FAIBLE	PAS DE SIGNAL

EGLER MANUELLEMENT L'HORLOGE

- Maintenez le bouton CLOCK pendant 2 secondes
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour changer les réglages. Appuvez sur CLOCK pour confirmer
- L'ordre de réglage est le suivant : Fuseau horaire format 12/24 heures, heure, minutes, année, format jour/mois, mois, jour et la langue.

REMARQUE La fonction de décalage horaire règle l'horloge à +/- 23 heures de l'heure du signal reçu.

les secondes et l'horloge avec les jours de la semaine.

REMARQUE Les langues disponibles sont l'anglais (E), le français (F), l'allemand (D), l'italien (I) et l'espagnol (S). Pour sélectionner le mode d'affichage: Appuyez sur CLOCK pour choisir entre l'horloge avec

ALARME Pour régler l'alarme: . Maintenez le bouton **ALARM** pendant 2 secondes

pour entrer dans le mode de réglage de l'alarme. 2. Appuyez sur ▲ / ▼ pour régler l'heure / les 3. Appuvez sur **ALARM** pour confirmer. indique que

Pour activer/désactiver l'alarme: 1. Appuyez sur **ALARM** pour afficher l'heure de

. Appuyez une nouvelle fois sur ALARM pour la mettre sur ON / OFF.

l'alarme est activée.

l'alarme.

- Pour couper le son de l'alarme · Appuyez sur SNOOZE, pour couper le son pendant
- 8 minutes Appuyez sur n'importe quel bouton pour éteindre l'alarme et pour qu'elle se déclenche 24 heures plus

ou extérieu

TEMPERATURE Pour sélectionner l'unité de température Appuyez sur °C / °F

Pour alterner entre les lectures du capteur intérieur

Appuyez sur **TEMP**. $^{\bigcirc}$ / $^{\bigcirc}$ indique la température intérieure et extérieure Pour activer l'auto balayage entre les capteurs: Maintenez le bouton TEMP pendant 2 secondes pour afficher les données du capteur pendant 5 secondes.

Pour désactiver la fonction auto balavage, appuvez

PROJECTEUR ET RETRO ECLAIRAGE

Positionnez le bouton PROJECTION sur ON pour activer continuellement la projection Pour activer la fonction Rétro Eclairage:

Pour activer la fonction Projection

pas directement dans le projecteur

 Positionnez le bouton LIGHT sur ON pour activer continuellement la rétro éclairage

Appuyez sur SNOOZE pour activer le projecteur et le rétro éclairage pendant 5 secondes. · Appuyez plusieurs fois pour renverser l'image projetée sur deux lignes par 180°

REMARQUE Si la projection est activée, ne regardez

RMR329PA_086L004937-011.indd 1 6/5/07 9:58:16 AM



REMARQUE Pour économiser les piles, le projecteur et le rétro éclairage ne fonctionneront continuellement uniquement si l'adaptateur secteur est branché. Le capteur de lumière désactivera automatiquement le projecteur s'il détecte une source de lumière extérieure

Appuyez sur RESET pour que l'appareil revienne aux réglages par défaut.

PRECAUTIONS

- Ne pas soumettre le produit à une force excess au choc, à la poussière, aux changements de température ou à l'humidité. Ne pas couvrir les trous de ventilation avec des
- journaux, rideaux etc..
- Ne pas immerger le produit dans l'eau. Si vous renversez du liquide sur l'appareil, séchez-le immédiatement avec un tissu doux.
- · Ne pas nettoyer l'appareil avec des matériaux corrosifs ou abrasif.
- · Ne pas trafiquer les composants internes. Cela invalidera votre garantie.
- N'utilisez que des piles neuves. Ne mélangez pas les piles neuves et usagées.
- · Les images de ce guide peuvent différer de l'aspect réel du produit.
- · Lorsque vous désirez vous débarrasser de ce produit, assurez-vous qu'il soit collecté séparément pour un traitement adapté.
- · Le poser sur certaines surfaces en bois peut endommager la finition du meuble et Oregon Scientific ne peut en être tenu responsable Consultez les mises en gardes du fabricant du meuble pour de plus amples informations.
- · Le contenu du présent guide ne peut être reproduit sans la permission du fabriquant.
- Ne pas jeter les piles usagées dans les containers municipaux non adaptés. Veuillez effectuer le tri de ces ordures pour un traitement adapté si nécessaire.
- Veuillez remarquer que certains appareils sont équipés d'une bande de sécurité de pile. Retirez la bande du compartiment des piles avant la première utilisation

REMARQUE Les caractéristiques techniques de ce produit et le contenu de ce manuel peuvent être soumis à modifications sans préavis.

SPECIFICATIONS		
TYPE	DESCRIPTION	
APPAREIL PRINCIPA	AL .	
LxIxH	155 x 50 x 112 mm (6.1 x 1.97 x 4.41 pouces)	
Poids	240g (8.5 onces) sans les piles	
Unité de Température	°C /°F	
Etendue de mesure	-5°C à 50°C	
de la température	(23°F à 122°F)	
Résolution	0.1°C (0.2°F)	
Fréquence du signal	433 MHz	
Alimentation	3 piles UM-4 (AAA) 1,5V Adaptateur 4,5 V CA/CC	
SONDE SANS FIL (T	HN132N)	
LxIxH	92 x 60 x 20 mm (3.6 x 2.4 x 0.8 pouces)	
Poids	62 g (2.2 onces)	
Champ de transmission	30 m (98 pieds) sans obstruction	
Etendue de mesure de la température	-30°C à 60°C (-22°F à 140°F)	
Alimentation	1 x UM-3 (AA) 1.5 V	

À PROPOS D'OREGON SCIENTIFIC

Pour plus d'informations sur les produits Oregon Scientific France, rendez-vous sur notre site: www.oregonscientific.fr.

Si vous êtes aux Etats-Unis, vous pouvez contacter notre support consommateur directement sur le site: www2.oregonscientific.com/service/support.asp

par téléphone au: 1-800-853-8883

Pour des renseignements internationaux, rendez vous sur le site: www2.oregonscientific.com/about/international.asp.

EU - DECLARATION DE CONFORMITE

Par la présente, Oregon Scientific, déclare que cette Horloge de projection radio-pilotée de avec affichage de la température intérieure et extérieure (Modèle RMR329PA) se conforme aux exigences essentielles et toutes autres clauses avant rapport à la directive 1999/5/EC. Une copie datée et signée de la Déclaration de Conformité est disponible sur demande au travers du Service à la Clientèle de Oregon Scientific.

> PAYS CONCERNÉS RTT&E Tous les pavs Européens, la Suisse CH et la Norvège (N

Reloj Proyector Radiocontrolado con Temperatura Interior / Exterior Modelo: RMR329P

MANUAL DE USUARIO

INTRODUCCIÓN


Gracias por elegir el Reloj Proyector Radiocontrolado cor Temperatura Interior / Exterior de Oregon Scientific™ Sírvase quardar este manual para disponer de las nstrucciones y la información que debería conocer.

RESUMEN DEL RELOJ

VISTA FRONTAL



- 1. SNOOZE: Repetición de alarma; activar la retroiluminación; girar 180° la pantalla de provección de doble línea
- 2 ALARM: Ver estado de la alarma: ajustar la alarma CLOCK: Cambiar pantalla; configurar reloj
- 4. ▼ / ▲ : Alternar opciones de configuración; activar o desactivar la recepción del reloj
- 5 Provector
- 6. **TEMP**: Alternar mostrar temperatura interior / exterior

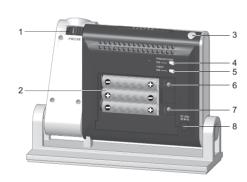

- . FOCUS: Enfoca la imagen proyectada
- Compartimento para las pilas
- Sensor de luz PROJECTION: Interruptor ON/OFF
- LIGHT: Interruptor ON/OFF de la retroiluminación
- °C / °F: Selección de unidad de temperatura 7. RESET: La unidad vuelve a los ajustes
- Adaptador de corriente





- Indicador I FD de estado
- Orificio para montaie en pared
- Compartimento para las pilas
- 4. Orificio de **REINICIO**: La unidad vuelve a los ajustes predeterminados

Botón CANAL: Selección del canal 1

PARA EMPEZAR

Las pilas son una fuente de energía de refuerzo. Para utilizar el proyector y la retrolluminación de modo continuo, instale el adaptador. El enchufe debe estar cerca del equipo y ser de fácil acceso

NOTE parecerá cuando el adaptador de

Para introducir las pilas:

- 1. Retire la tapa del compartimento para pilas e introduzca las pilas respetando la polaridad. 2. Pulse **REINICIO** cada vez que cambie las pilas.
- UBICACIÓN SIGNIFICADO

Área de reloj / alarma	Las pilas de la unidad principal están casi gastadas
Área de Temperatura Exterior / Interior	Sensor de pilas agotadas

SENSOR REMOTO

Para configurar el sensor:

- 1. Abra el compartimento para pilas e introduzca las pilas respetando la polaridad.
- 2. Coloque el sensor en un radio de 30 m (98 pies) de la unidad principal usando el montaje de pared o el soporte para la mesa.





El alcance de transmisión puede variar debido a muchos factores. Es la posible que tenga que probar varias ubicaciones para obtener los meiores resultados.

NOTA Recomendamos utilizar pilas alcalinas con este producto para que funcione durante más tiempo, y el uso de pilas de litio en temperaturas bajo cero.

RANSMISIÓN DE DATOS DEL SENSOR

Sensor exterior:

La unidad principal buscará automáticamente al sensor exterior. El icono de recepción del Área del sensor remoto muestra el estado

	ICONO	DESCRIPCIÓN
	OUT > OUT	La unidad principal está buscando sensor(es).
		Se ha encontrado un canal
	ОПТ	No se encuentra el sensor.

NOTA Si no ha encontrado el sensor, compruebe las pilas, obstrucciones y la localización de la unidad

Cómo conseguir los mejores resultados:

- · Coloque el sensor en un lugar en que no esté
- expuesto a la luz directa ni a la humedad. Coloque el sensor de cara a la unidad principal evitando los obstáculos.
- Coloque el sensor en un lugar al descubierto debajo
- del cielo, alejado de objetos metálicos o electrónicos.
- Coloque el sensor cerca de la unidad principal durante los meses de invierno

Este producto ha sido diseñado para sincronizar

automáticamente su reloi con una señal radiocontrolada. Para activar la recepción de la señal radiocontrolada: Pulse TUNE ▲ o TUNE ▼ y manténgalo pulsado

para desactivar la recepción de la señal.

NOTE La recepción tarda entre 2 y 10 minutos. Si la señal de radio es débil, puede tardarse hasta 24 horas en conseguir una señal válida

Indicador de la recepción de la señal radiocntrolada

SEÑAL FUERTE	SEÑAL DÉBIL	NO SE RECIBE SEÑAL
6	J	S

AJUSTE MANUAL DEL RELOJ

- 1. Pulse **CLOCK** y manténgalo pulsado durante 2
- Pulse ▲ o ▼ para modificar la configuración.
- 3. Pulse CLOCK para confirmar. 4. La secuencia de configuración es: huso horario,
- formato de 12 ó 24 horas, hora, minuto, año, formato día / mes, mes, día e idioma de pantalla.

NOTA La zona horaria ajusta el reloj a + / -23 horas de la hora recibida por la señal del reloi.

NOTA Las opciones de idioma son (E) inglés, (D) alemán, (F) francés, (I) italiano y (S) español.

Cómo seleccionar el formato de pantalla: Pulse **RELOJ** para alternar entre Reloj con segundos y Reloj con día de la semana.

AI ARMA

Para configurar la alarma:

- Pulse ALARM y manténgalo pulsado durante 2 segundos para acceder al modo de configuración
- Pulse ▲ / ▼ para configurar hora / minuto.
 Pulse ALARM para confirmar. El símbolo
- que la alarma está ACTIVADA.

Para activar / desactivar alarmas:

- Pulse ALARM para mostrar la hora de la alarma. Pulse ALARM de nuevo encender/apagar la alarma.

Para apagar la alarma: Pulse SNOOZE para apagarla durante 8 minutos.

- O hien Pulse cualquier tecla para apagar la alarma y que
- se active de nuevo pasadas 24 horas.

TEMPERATURA

Selección de unidad de temperatura

Para alternar entre las lecturas de los sensores exterior e interior: Pulse **TEMP**. (IN) / (IVI) muestra si la temperatura es

Para escanear automáticamente entre sensores: Pulse **TEMP** v manténgalo pulsado durante 2

5 segundos. Para desactivar la función de escaneado automático, pulse TEMP.

segundos para mostrar los datos del sensor durante

PROYECTOR Y RETROILUMINACIÓN

Para activar la función de proyección

- Deslice el interruptor PROJECTION a ON para activar la provección permanentemente
- Para activar la función de retroiluminación: Deslice el interruptor LIGHT a ON para activar la
- retroiluminación permanentemente. O bien Pulse SNOOZE para iluminar la pantalla y activar el
- proyector durante 5 segundos. Pulse repetidamente para rotar 180° la pantalla de
- NOTA Si la proyección está encendida, no mire directamente al provector.



NOTA Para ahorrar pilas, el provector y la retroiluminación solamente operarán continuamente si el adaptador está instalado. El sensor de luz apagará automáticamente el provector si detecta fuentes de luz externas.

REINICIO

Pulse RESET para volver a la configuración predeterminada.

PRECAUCIÓN

- · No exponga el producto a fuerza extrema, descargas, polvo, fluctuaciones de temperatura o humedad.
- No cubra los orificios de ventilación con objetos como periódicos, cortinas, etc.
- No sumerja el dispositivo en agua. Si se vertiera líquido en la unidad, límpiela con un paño suave
- y sin electricidad estática. No limpie la unidad con materiales abrasivos o corrosivos.
- No manipule los componentes internos. De hacerlo se invalidaría la garantía.
- Use siempre pilas nuevas. No mezcle pilas viejas con pilas nuevas.
- · Las imágenes de esta guía para el usuario puede
- ser distintas al producto en sí. Cuando elimine este producto, asegúrese de que no vaya a parar a la basura general, sino
- separadamente para recibir un tratamiento especial La colocación de este producto encima de ciertos tipos de madera puede provocar daños a sus acabados. Oregon Scientific no se responsabilizará de dichos daños. Consulte las instrucciones de
- cuidado del fabricante para obtener más información. · Los contenidos de este manual no pueden reproducirse sin permiso del fabricante.
- No elimine las pilas gastadas con la basura normal Es necesario desecharlo separadamente para • Tenga en cuenta que algunas unidades disponen
- de una cinta de seguridad para las pilas. Retire la cinta de compartimiento para pilas antes de usarlo por primera vez. NOTA The technical specifications for this product and

the contents of the user manual are subject to change

FICHA TÉCNICA

without notice

TIPO	DESCRIPCIÓN	
UNIDAD PRINCIPAL		
LxAxA	155 x 50 x 112 mm (6.1 x 1.97 x 4.41 pulgadas)	
Peso	240 g sin pilas	
Unidad de temperatura	°C /°F	
Rango de temperatura	-5°C a 50°C (23°F a 122°F)	
Resolución	0,1°C (0,2°C)	
Frecuencia de la señal	433 MHz	
Alimentación	3 pilas UM-4 (AAA) de 1,5V / Adaptador 4,5V AC / CC	
UNITÀ REMOTA (TH	IN132N)	
LxAxA	92 x 60 x 20 mm (3,6 x 2,4 x 0,8 pulgadas)	
Peso	62 g (2,2 oz)	
Cobertura de transmisión	30 m (98 pies) sin obstáculos	
Rango de temperatura	-30°C a 60°C (-22°F a 140°F)	
Alimentación	1 pilas UM-3 (AA) de 1,5V	

SOBRE OREGON SCIENTIFIC

Visite nuestra página web (www.oregonscientific.com) para conocer más sobre los productos de Oregon Scientific.

Si está en EE.UU y quiere contactar directamente con nuestro Departamento de Atención al Cliente, por favor visite www2.oregonscientific.com/service/support.asp o llame al 1-800-853-8883.

Si está en España y quiere contactar directamente con nuestro Departamento de Atención al Cliente, por favor visite www.oregonscientific.es o llame al 902 338 368.

Para consultas internacionales, por favor visite www2.oregonscientific.com/about/international.asp.

EU - DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por medio de la presente Oregon Scientific declara que el Reloj Proyector Radiocontrolado con Temperatura Interior / Exterior (Modelo: RMR329PA) cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. Tiene a su disposición una copia firmada y sellada de la Declaración de Conformidad, solicítela al Departamento de Atención al Cliente de Oregon Scientific.

> PAÍSES BAJO LA DIRECTIVA RTTE Todos los países de la UE, Suiza CH y Noruega N

> > © 2007 Oregon Scientific. All rights reserved 086L004937-011

> > > 6/5/07 9:58:24 AM

RMR329PA_086L004937-011.indd 2